


# Ingersoll IN 1000

## Gebrauchsanweisung für automatisches Uhrwerk

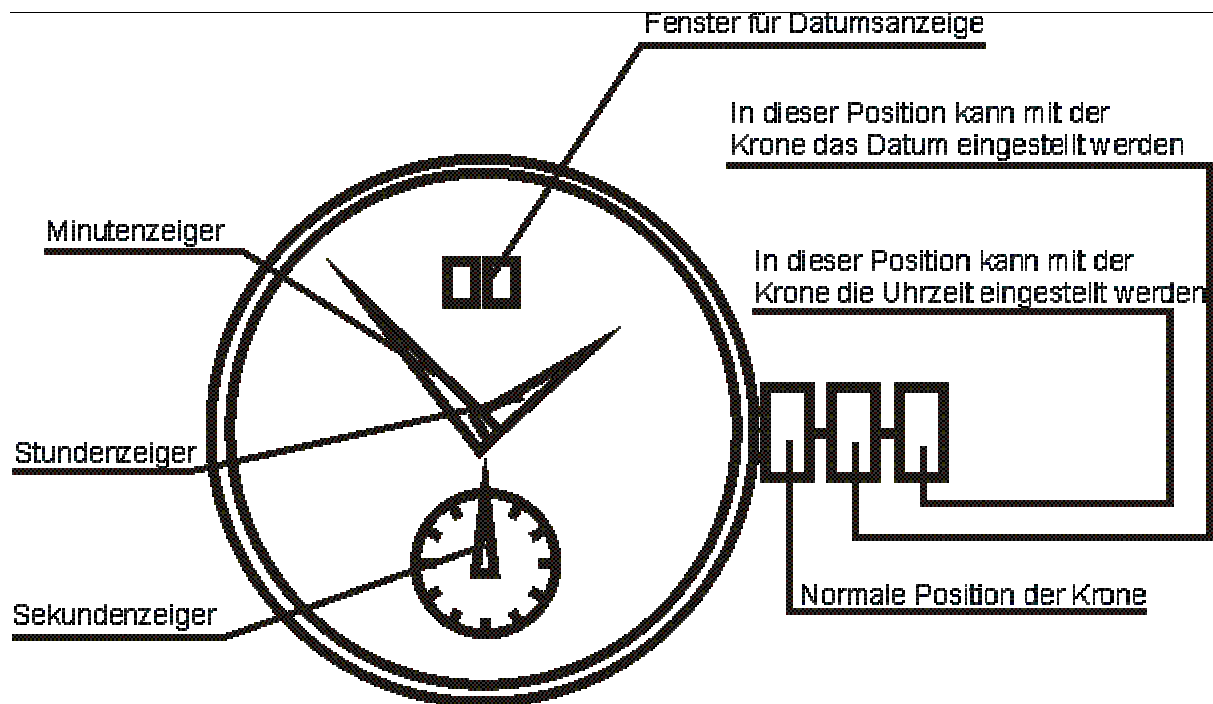

### Das Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone heraus in die zweite Position.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten ein.
3. Wenn die Krone in die normale Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.
4. Wenn die Uhr normal am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muß nicht immer von Hand aufgezogen werden.

### Das Einstellen von Datum

1. Ziehen Sie die Krone heraus in die erste Position.
2. Bewegen Sie die Krone im Uhrzeigersinn und stellen Sie so das gewünschte Datum ein.
3. Wenn Sie das gewünschte Datum eingestellt haben, bewegen Sie die Krone wieder in ihre normale Position zurück.
4. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Einstellungen mit den beiden Knöpfen immer zwischen 10.00 Uhr morgens und 4.00 nachmittags durchführen, was durch die mechanische Konstruktionsbeschränkung bedingt ist. Ansonsten können Teile des Uhrwerks direkt beschädigt werden.

### Genauigkeit

1. 21.600 Schläge pro Stunde.
2. Genauigkeit zwischen -20 und +70 Sekunden pro Tag (wenn die Uhr unter normalen Umständen getragen wird).