


Ingersoll IN 1600

Gebrauchsanweisung für automatisches Uhrwerk

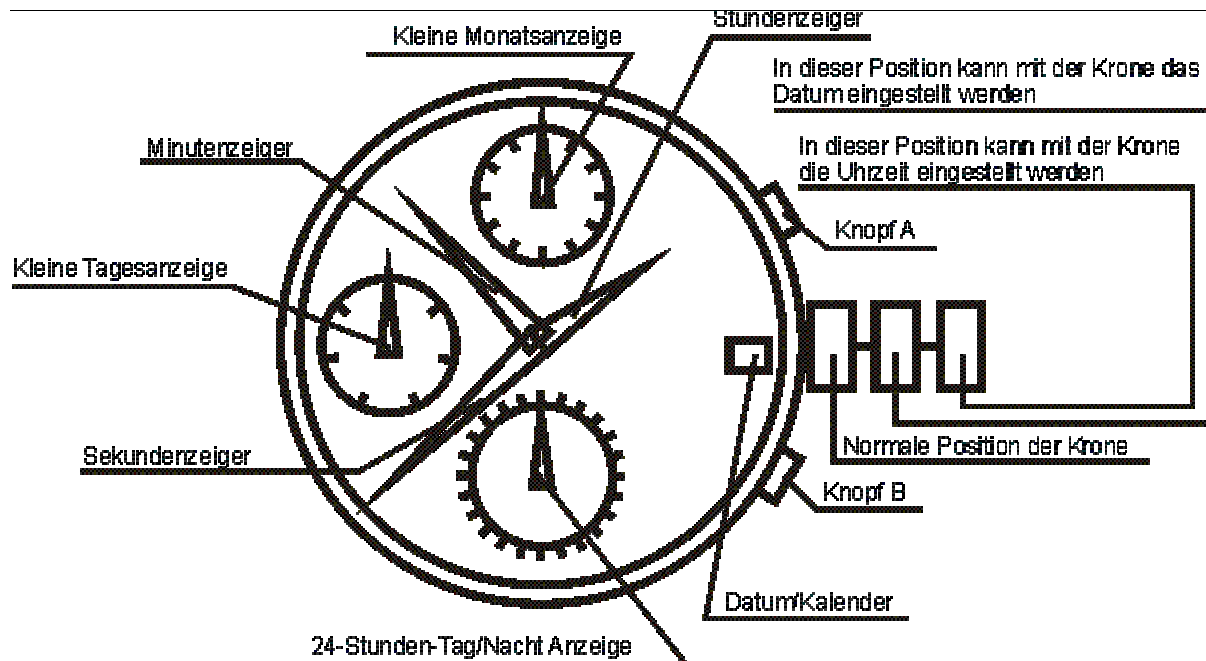

(*) Dieser Zeiger läuft synchron mit Stunden- und Minutenzeiger und kann selbst nicht separat eingestellt werden).

Das Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone heraus in die zweite Position.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten ein.
3. Wenn die Krone in die normale Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.
4. Wenn die Uhr normal am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muß nicht immer von Hand aufgezogen werden.

Das Einstellen von Datum, Wochentag und Monat

1. Mit einem Druck auf Knopf A kann die kleine Monatsanzeige eingestellt werden. (Hier muß per Hand eingestellt werden, dieser Zeiger stellt sich nicht automatisch ein).
2. Mit einem Druck auf Knopf B kann die kleine Tagesanzeige eingestellt werden.
3. Ziehen Sie die Krone heraus in die erste Position, bewegen Sie die Krone im Uhrzeigersinn und stellen Sie so das gewünscht Datum ein.
4. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Einstellungen mit den beiden Knöpfen immer zwischen 10.00 Uhr morgens und 4.00 nachmittags durchführen, was durch die mechanische Konstruktionsbeschränkung bedingt ist. Ansonsten können Teile des Uhrwerks direkt beschädigt werden.

Genauigkeit

1. 21.600 Schläge pro Stunde.
2. Genauigkeit zwischen -20 und +70 Sekunden pro Tag (wenn die Uhr unter normalen Umständen getragen wird).