


Ingersoll IN 1900

Gebrauchsanweisung für automatisches Uhrwerk

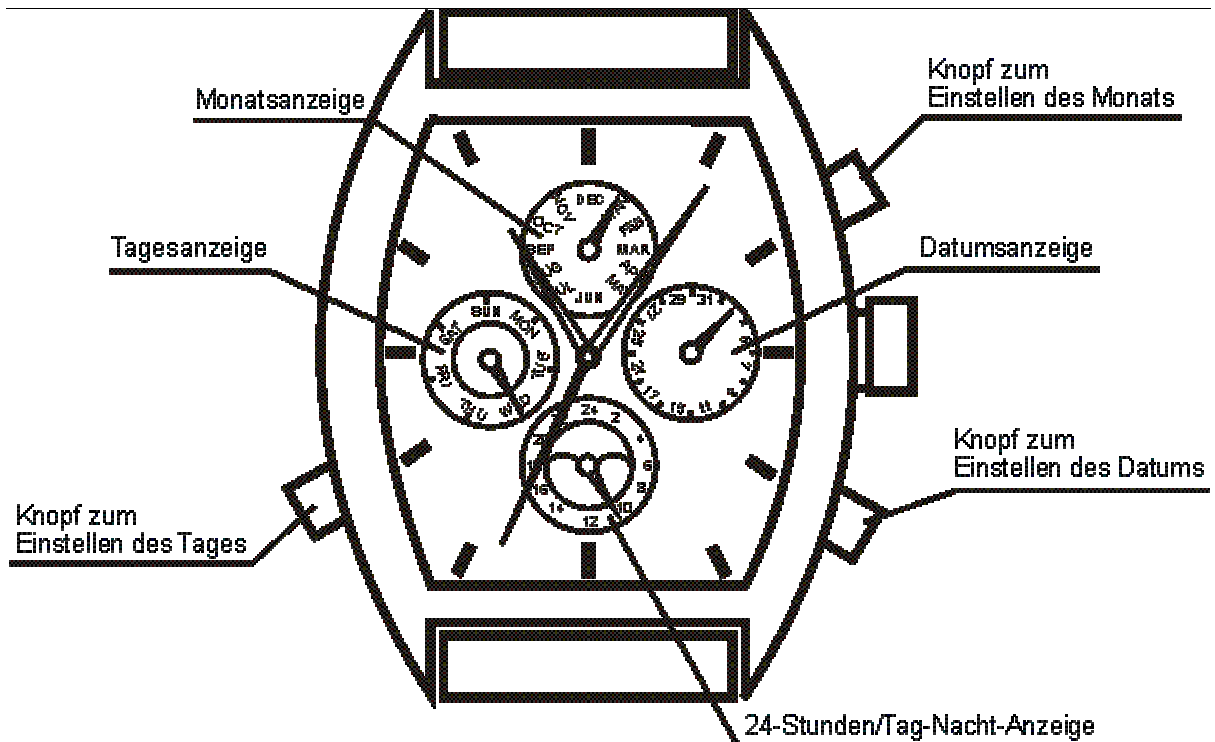

DAS STELLEN DER UHR

1. Bevor die Uhr zum ersten Mal getragen wird, ziehen Sie diese zehn Runden im Uhrzeigersinn auf.
2. Ziehen Sie dann die Krone heraus in die zweite Position (siehe unter 1) und stellen Sie nun die gewünschte Uhrzeit ein.
 - a. Wenn Sie einmal auf den Knopf zum Einstellen des Datums drücken, rückt der Datumszeiger um eine Position vor.
 - b. Wenn Sie zweimal auf den Knopf zum Einstellen des Datums drücken, ändert sich der Tageszeiger um einen Tag.
 - c. Wenn Sie zweimal auf den Knopf zum Einstellen des Monats drücken, ändert sich die Monatsanzeige um einen Monat (sie muss jeden Monat erneut eingestellt werden).

ACHTUNG:

Sowohl der Monat als auch das Datum und der Tag können zwischen 20 Uhr und vier Uhr morgens nicht eingestellt werden.

Zu beachten:

1. Sie sollten die Uhr täglich länger als 12 Stunden tragen, damit sie sich selbst aufzieht.
2. Halten Sie die Uhr fern von hohen Temperaturen und starken magnetischen Feldern, damit ihre Ganggenauigkeit nicht beeinflusst wird.