


Ingersoll IN 2600

Gebrauchsanweisung für automatisches Uhrwerk

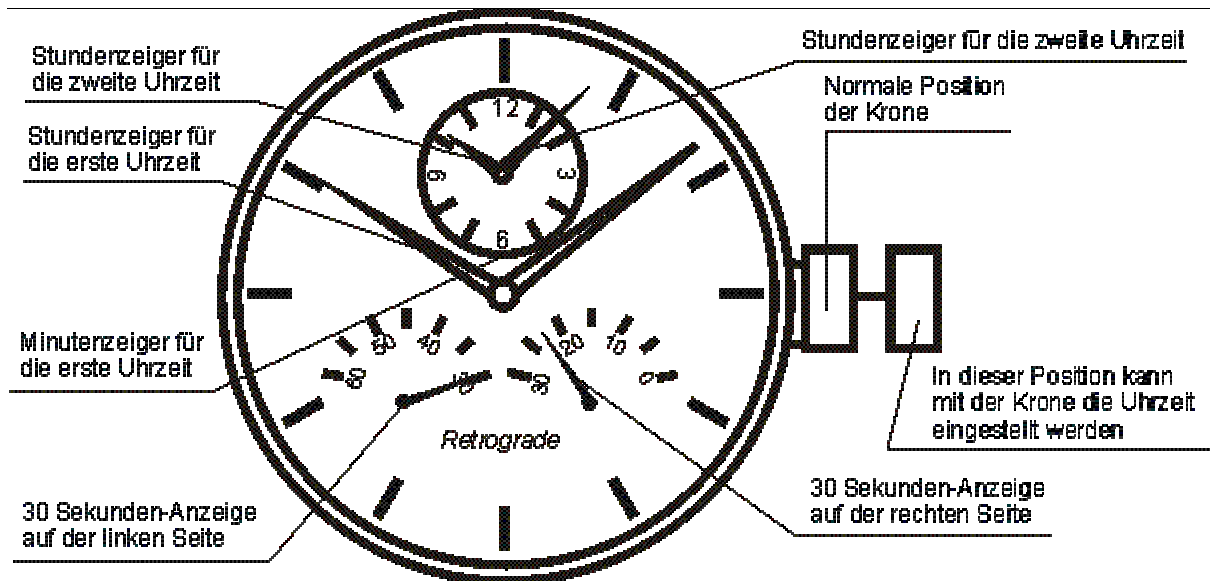

Das Einstellen der ersten Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone heraus in die zweite Position.
2. Stellen Sie die gewünschten Stunden und Minuten der ersten Uhrzeit ein, indem Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen (nur gegen den Uhrzeigersinn!).
3. Wenn die Krone in die normale Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.
4. Wenn die Uhr normal am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muss nicht immer von Hand aufgezogen werden.

Das Einstellen der zweiten Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone heraus in die zweite Position.
2. Stellen Sie die gewünschten Stunden und Minuten der ersten Uhrzeit ein, indem Sie die Krone im Uhrzeigersinn drehen (nur im Uhrzeigersinn!).
3. So gehen Sie vor um bei unterschiedlicher Zeit die erste und zweite Zeit einzustellen:
 - a. Wenn die zweite Zeit zwei Stunden später ist als die erste Zeit, kann man die Krone in die zweite Position herausziehen und wenn die erste Zeit nun genau 12.00 Uhr ist, muss die Krone im Uhrzeigersinn so weit bewegt werden, dass die Stunden- und Minutenzeiger der zweiten Zeit genau auf 10 Uhr stehen. Es muss geprüft werden, dass der Minutenzeiger der zweiten Zeit im selben Winkel steht, wie der der ersten Uhrzeit, wenn der Stellvorgang abgeschlossen ist. Danach wird die Krone wieder in ihre Ausgangsposition zurückgedrückt.
 - b. Nachdem die Krone wieder in ihre Ausgangsposition zurückbewegt worden ist, läuft die zweite Uhrzeit synchron zur ersten Uhrzeit weiter.

Genauigkeit

1. 21.600 Schläge pro Stunde.
2. Genauigkeit zwischen -30 und +30 Sekunden pro Tag (wenn die Uhr unter normalen Umständen getragen wird).